

KÄYTTÖKOhteet:

- ✓ S1- ja S2-luokan väestönsuojissa sekä kallioväestönsuojissa



Temetin väestönsuojan vuode:

Väestönsuojan vuode VV-3 on tarkoitettu käytettäväksi S1- ja S2-luokan väestönsuojissa sekä kalliosuojissa. Sen tarkoituksena on taata väestönsuojassa oleville vuodepaikat suojautumisen aikana. Väestönsuojan vuodetta voidaan käyttää myös paareina.

Vuode koostuu kolmesta päällekkäisestä vuodetasosta. Normaaliaikana vuode voidaan säilyttää pakattuna osiin. Vuoteen päällisen saumat on kuumahitsattuja saumoja tai ompeleita. Päällinen on vettä läpäisemätön ja homehtumaton, ja toimii samalla patjana. Vuoteen runko on valmistettu kuumasinkitystä teräsprofiilista.

Väestönsuojassa tulee olla vuodepaikat 1/3:lle henkilömäärästä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Valmistettu Suomessa
- Päällinen PVC-kangasta
- Runko kuumasinkittyä teräsprofiilia
- Voidaan käyttää myös paareina
- Toimitetaan osina kuormalavalle pakattuna

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt väestönsuoja vuoteelle sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin VTT-C-1716-07.

Asennusohje:

Kasattaessa olisi suotavaa olla kaksi henkilöä ja 13 mm kiintoavain tai sitä vastaava työkalu. Osien numerointi on esitetty seuraavalla sivulla olevassa piirustuksessa.

- Aloita vuoteen kasaus ruuvaamalla ruuvit, osa nro 3, kuvan 1 mukaisesti. Kulmakappaleeseen, osa nro 2, tulee 2 kpl ruuveja. Älä kiristä ruuveja vielä pohjaan asti. Kulmakappaleita tulee 12 kpl / vuode ja kulmakappaleiden ruuvit sijoittuvat aina sisäpuolelle.

- Pujota C-profiilit, osa nro 5, (6 kpl / vuode) päällisten tunneleihin, vako sisäänpäin (kuvat 2 ja 3).

- Liitä seuraavaksi kulmakappaleet profiilien, osa nro 7, päihin ja kiristä pultit (kuva 4). Tämän jälkeen liitä profiilit, osa nro 5, kulmakappaleeseen ja kiristä pultit (kuvat 5 ja 6). Vuoteen taso on nyt valmis.














- Pinoa 2 kpl vuoteen tasoja päällekkäin lattialle (kuva 7).

- Pujota C-profiilit, osa nro 6, (4 kpl / vuode) kulmakappaleeseen (kuva 8).

- Nosta vuoteen keskimäinen taso C-profiilissa olevien keskimäisten reikien tasolle ja kiristä kulmaruuvit, osa nro 4, C-profiilin ulkopuolelta (kuvat 9 ja 10).

- Nosta vuoteen alin taso C-profiilissa olevien alimpien reikien tasolle ja kiristä kulmaruuvit, osa nro 4, C-profiilin ulkopuolelta (kuva 11).

- Nosta vuoteen ylin taso C-profiilin päihin ja laske se ylimpien reikien kohdalle. Tarvittaessa auta sovitusta sopivalla työkalulla, joka ei kuitenkaan saa vahingoittaa profiileja lyödessä. Lopuksi kiristä kulmaruuvit, osa nro 4, C-profiilin ulkopuolelta (kuvat 12, 13 ja 14).

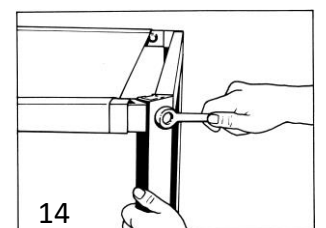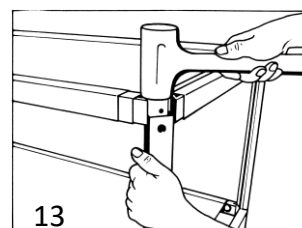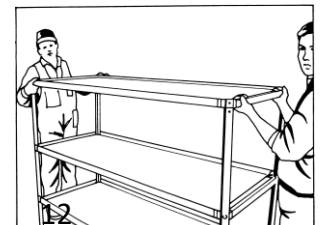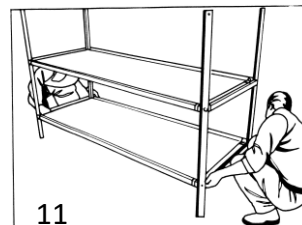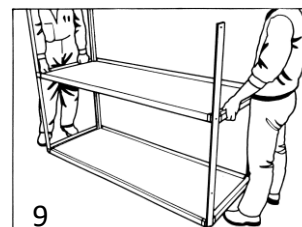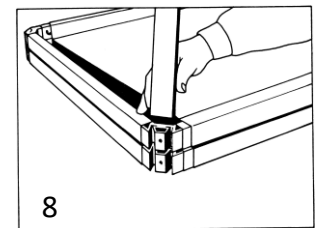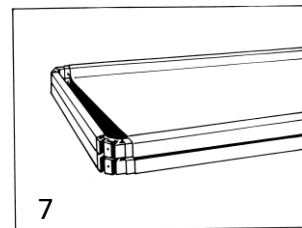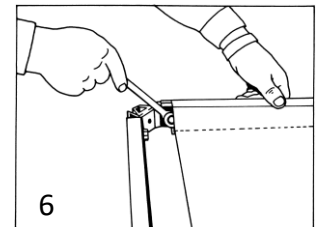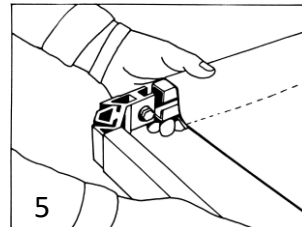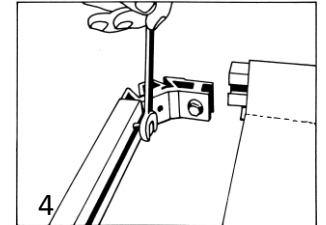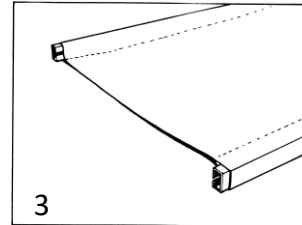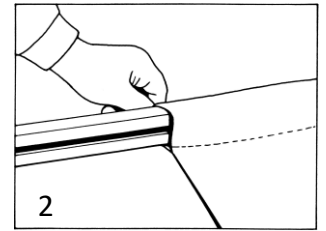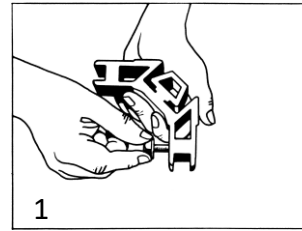

Käyttöohje suojautumisen aikana:

- parivuodeyhdistelmä on sijoitettava noin 5 cm etäisyydelle kiinteistä rakenteista Tällä estetään mahdolliset rakenteista siirtyvät tärähdysvoimat
- parivuodeyhdistelmät tulisi käyttötilanteessa asettaa vierekkäin
- parivuodeyhdistelmän ollessa yksittäisenä ja tyhjänä ylimmälle vuodesijalle on nouseva rauhallisesti
- halutessasi vuoteesta parit, löysää kulmakappaleen ruuvit, osa nro 4, ja nosta sängyn pystyprofiilit pois

Mitoitusperusteet

Mitoitusperusteena on väestönsuojan henkilömäärä. Väestönsuojassa tulee olla vuodepaikat 1/3:lle henkilömäärästä.

Tekniset tiedot

Pituus	1900 mm
Leveys	700 mm
Korkeus	1300 mm
Vuoteen paino	30,6 kg

Osa nro	Nimike	Kpl	Mitat	Materiaali
1	Päällinen	3	950x1750	PVC-kangas
2	Kulmakappale	12		AW-6063T6
3	Kuusioruuvi	24	M8x12	FeZE
4	Kuusioruuvi	12	M8x35	FeZE
5	C-profiili sivupaarre	6	40x25x1.5 L=1790	S25GD+Z275MA
6	C-profiili jalka	4	40x25x1.5 L=1300	S25GD+Z275MA
7	C-profiili päätypaarre	6	40x25x1.5 L=590	S25GD+Z275MA

